

08-13, dne 15.02.2021

CZ – Návod pro pokladničky TS.3006, TS.3008, TS.3010

Otevření a zavření pokladničky:

Na číselníku nastavte kód (tovární kód "000").

Je-li zavřená, otočte černým knoflíkem (umístěným vpředu v levé části od číselného zámku na čele pokladničky) po směru hodinových ručiček. Pokladnička je otevřená.

Otevřete víko pokladničky.

Zavřete víko, otočte černým knoflíkem proti směru hodinových ručiček a přetočte číselník tak, aby neukazoval otevírací kombinaci.

Pokladnička je zamčená.

Nastavení vlastního kódu:

Nastavte na číselníku starý kód (tovární nastavení "000"). Otočte černým knoflíkem (umístěným vpředu v levé části od číselného zámku na čele pokladničky) po směru hodinových ručiček. Pokladnička je otevřená.

Otevřete víko pokladničky. Vyjměte plastovou vaničku na mince.

Uvnitř pokladničky (z druhé strany číselného zámku) přesuňte tlačítko "RESET" do prava a nahoru (z pozice A do pozice B, obr. 1).

Nastavte na číselník vlastní kombinaci (obr. 2).

Přesuňte tlačítko "RESET" dolů a doleva (z pozice B do pozice A).


Zavřete víko, otočte černým knoflíkem (proti směru hodinových ručiček) a přetočte číselník tak, aby neukazoval otevírací kombinaci.

Pokladnička je zamčená.


Upozornění

Nedoporučujeme nastavovat číselnou kombinaci stejných čísel (např. 444).

Obr. 1

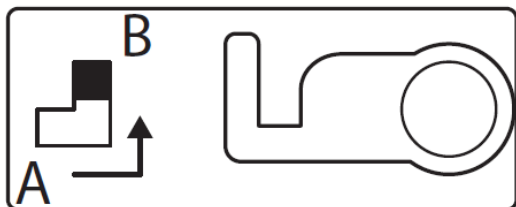

Obr. 2

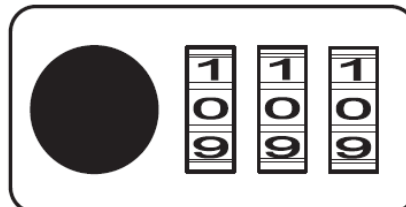

CZ – Aktuální návod naleznete na webu:

SK – Aktuálny návod nájdete na:

DE – Das aktuelle Benutzerhandbuch finden Sie unter:

HU – Az aktuális felhasználói kézikönyvet a címen találja:

PL – Aktualną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie:

www.richterczech.cz/navody