
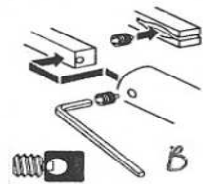


Návod k montáži

Provedení klika / klika

1. Do již zabudovaného zámku dveří namontujte cylindrickou vložku.
2. Zasuňte čtyřhran do určeného otvoru v zámku dveří a nasadte štítové kování, včetně kliky pokud nejsou součástí štítu.
3. Vystředte štíty tak, aby byly v ose čtyřhranu a cylindrické vložky nebo dozického klíče.
4. Označte otvory pro šrouby k vyvrtání z obou stran dveří.
5. Následně odstraňte štíty a demontujte vložku i zámek dveří, aby při vrtání nepadaly nečistoty do mechanismu.
6. Vyvrtejte označené otvory u spojovacích šroubů s maticí skrz dveře, u vrtů označte lehce vrtákem body pro tyto vruty.
7. Namontujte zámek a cylindrickou vložku zpět do dveří.
8. Zasuňte čtyřhran do určeného otvoru v zámku dveří (viz. obrázek A) a nasadte štíty proti sobě na cylindrickou vložku, případně dozický klíč.
9. Připevněte štíty přiloženým spojovacím materiálem, včetně kliky pokud nejsou součástí štítu a utáhněte. Pokud jsou v klice zajišťovací šrouby, utáhněte tyto šestihranem (imbusovým klíčem) tak, aby vždy směřovaly do vyfrézované drážky ve čtyřhranu, případně do nejslabší stěny čtyřhranu (viz. obrázek B)
10. Montáž kování je provedena správně, pokud lze lehce pohybovat klikou.

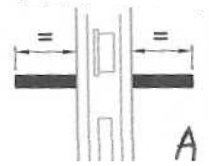

Provedení klika / koule



Zašroubujte čtyřhran závitem do závitového otvoru koule a dotáhněte. Dále postupujte dle návodu, stejně jako při montáži štítového kování klika / klika.

Rada: Pro lepší vlastnosti zámku lze tento ošetřit teflonovým sprejem. Správné pozice čtyřhranu.

Návod k montáži

Provedení klika / klika

1. Do již zabudovaného zámku dveří namontujte cylindrickou vložku.
2. Zasuňte čtyřhran do určeného otvoru v zámku dveří a nasadte štítové kování, včetně kliky pokud nejsou součástí štítu.
3. Vystředte štíty tak, aby byly v ose čtyřhranu a cylindrické vložky nebo dozického klíče.
4. Označte otvory pro šrouby k vyvrtání z obou stran dveří.
5. Následně odstraňte štíty a demontujte vložku i zámek dveří, aby při vrtání nepadaly nečistoty do mechanismu.
6. Vyvrtejte označené otvory u spojovacích šroubů s maticí skrz dveře, u vrtů označte lehce vrtákem body pro tyto vruty.
7. Namontujte zámek a cylindrickou vložku zpět do dveří.
8. Zasuňte čtyřhran do určeného otvoru v zámku dveří (viz. obrázek A) a nasadte štíty proti sobě na cylindrickou vložku, případně dozický klíč.
9. Připevněte štíty přiloženým spojovacím materiálem, včetně kliky pokud nejsou součástí štítu a utáhněte. Pokud jsou v klice zajišťovací šrouby, utáhněte tyto šestihranem (imbusovým klíčem) tak, aby vždy směřovaly do vyfrézované drážky ve čtyřhranu, případně do nejslabší stěny čtyřhranu (viz. obrázek B)
10. Montáž kování je provedena správně, pokud lze lehce pohybovat klikou.

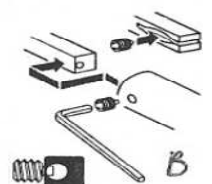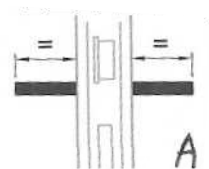

Provedení klika / koule

Zašroubujte čtyřhran závitem do závitového otvoru koule a dotáhněte. Dále postupujte dle návodu, stejně jako při montáži štítového kování klika / klika.

Rada: Pro lepší vlastnosti zámku lze tento ošetřit teflonovým sprejem. Správné pozice čtyřhranu.