

Šablona vrtací TRIO 15 OZ VD č. 6755

Obsah balení:

| | |
|---------------------------------|-----|
| Šablona vrtací TRIO 15 OZ VD | 1ks |
| Doraz 6,6 | 1ks |
| Vrták 6,5 prodl. (ČSN 22 1125) | 1ks |
| Klíč Imbus SW 2,5 | 1ks |
| Klíč Imbus SW 5 | 1ks |
| Návod pro šablonu TRIO 15 OZ VD | 1ks |

Použití šablony pro tyto závěsy:

| |
|------------------------------------------|
| 6956 Závěs dveřní TRIO 15 PYRO PH VD |
| 6977 Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH M8x45 VD |
| 6979 Závěs dveřní TRIO 15 PH M8x45 VD |


Související zboží:

Pro spojení šablon je možno použít samostatně dodávané: Pravitko č. 6751

Montážní postup pro zakování závěsů:


1. Na dveřní křídlo rozměříme a orýsujeme rozteče pro umístění závěsů.
2. Na vrták $\varnothing 6,5$ (ČSN 22 1125) nasadíme doraz **OBR.1 - 1**, posuneme na rozměr **OBR.1 - H** a zajistíme stavěcími šrouby.
3. Pro zakování jednotlivých závěsů je možné používat šablony samostatně. Při zakování několika závěsů současně lze vrtací šablony spojit pravitkem **OBR.2 - 2**, nastavit rozteče mezi šablonami a zajistit je pomocí šroubů **OBR.2 - 3**.
4. Šablonu (pravitko se šablonami) nasadíme a dorazíme ke křídlu, potom šablonu nastavíme okrajem proti rysce na křídle **OBR.2 - 5** (označuje dělicí rovinu spodního dílu závěsu zakovaného v zárubni)
Spojené šablony posuneme až do zaklesnutí dorazu **OBR.2 - 4**
5. Vrtáme otvory do křídla (dle typu závěsu). **OBR.3**
6. Zašroubujeme díly závěsu do křídla.

OBR.1

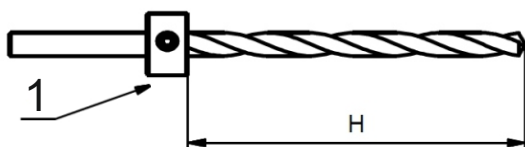

H = 89 mm pro délku svorníku 45 mm
H = 124 mm pro délku svorníku 80 mm

OBR.3

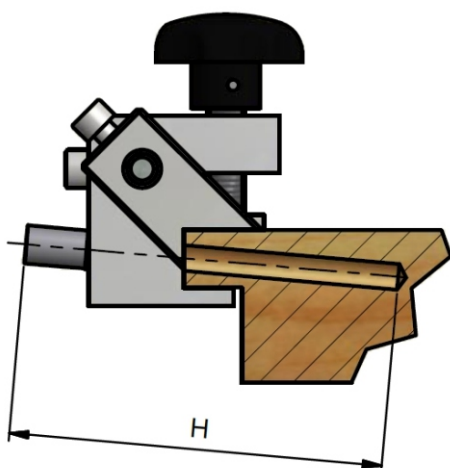

OBR.2

