

## Šablona vrtací TRIO 15 VD č. 6753

### Obsah balení:

Šablona vrtací TRIO 15 VD	1ks
Doraz 6,8	1ks
Vrták 6,7 prodloužený (ČSN 22 1125)	1ks
Vrták 7 (ČSN 22 1121)	1ks
Klíč Imbus SW 2,5	1ks
Klíč Imbus SW 5	1ks
Návod pro šablonu TRIO 15 VD	1ks

### Použití šablony pro tyto závěsy:

6914/13	Závěs okenní EXPERT 13,5 PH VD P/L
6931	Závěs dveřní TRIO 15 DZ PH VD
6957, 6973	Závěs okenní TRIO 15 VD, EXPERT 15 VD
6978	Závěs dveřní TRIO 15 OZ PH VD


### Související zboží:

Pro spojení šablon je možno použít samostatně dodávané: Pravitko č. 6751

### Montážní postup pro zakování závěsů:


1. Na dveřní (okenní) křídlo rozměříme a orýsujeme rozteče pro umístění závěsů.
2. Na vrták  $\varnothing$  6,7 (ČSN 22 1125) nasadíme doraz **OBR.1 - 1**, posuneme na rozměr **OBR.1 - H** a zajistíme stavěcími šrouby.
3. Pro zakování jednotlivých závěsů je možné používat šablony samostatně. Při zakování několika závěsů současně lze vrtací šablony spojit pravitkem **OBR.2 - 2**, nastavit rozteče mezi šablonami a zajistit je pomocí šroubů **OBR.2 - 3**.
4. Šablonu (pravitko se šablonami) nasadíme a dorazíme ke křídlu, potom šablonu nastavíme okrajem proti rysce na křídle **OBR.2 - 5** (označuje dělicí rovinu spodního dílu závěsu zakovaného v zárubni)  
Spojené šablony posuneme až do zaklesnutí dorazu **OBR.2 - 4**
5. Vrtáme otvory do křídla (dle typu závěsu). **OBR.3**
6. Při zakování závěsů do tvrdého dřeva (např. buku, dubu) převrtáme otvory ještě vrtákem  $\varnothing$  7 bez použití šablony. Zašroubujeme díly závěsu do křídla.

**OBR.1**

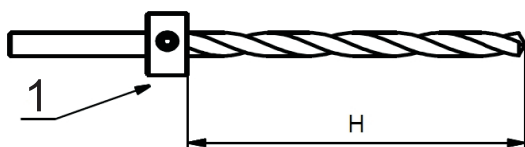

H = 80 mm pro délku svorníku 35 mm  
H = 94 mm pro délku svorníku 49 mm

**OBR.3**

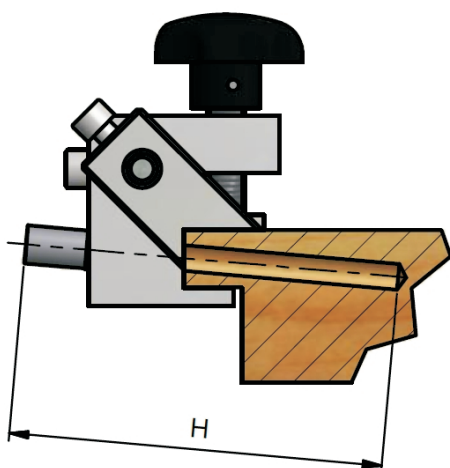

**OBR.2**

