

Šablona vrtací TRIO 15 PP VD č. 6756

Obsah balení:

Šablona vrtací TRIO 15 PP VD	1ks
Doraz 7,7	1ks
Vrták 7,6 prodl. (ČSN 22 1125)	1ks
Vrták 8,0 (ČSN 22 1121)	1ks
Klíč Imbus SW 2,5	1ks
Klíč Imbus SW 5	1ks
Návod pro šablonu TRIO 15 PP VD	1ks

Použití šablony pro tyto závěsy:

5401 Závěs dveřní TRIO 15 PP VD
5434 Závěs dveřní TRIO 15 PP 50 VD


Související zboží:

Pro spojení šablon je možno použít samostatně dodávané: Pravitko č. 6751

Montážní postup pro zakování závěsů:


1. Na dveřní křídlo rozměříme a orýsujeme rozteče pro umístění závěsů.
2. Na vrták $\varnothing 7,6$ (ČSN 22 1125) nasadíme doraz **OBR.1 - 1**, posuneme na rozměr **OBR.1 - H** a zajistíme stavěcími šrouby.
3. Pro zakování jednotlivých závěsů je možné používat šablony samostatně. Při zakování několika závěsů současně lze vrtací šablony spojit pravitkem **OBR.2 - 2**, nastavit rozteče mezi šablonami a zajistit je pomocí šroubů **OBR.2 - 3**.
4. Šablonu (pravitko se šablonami) nasadíme a dorazíme ke křídlu, potom šablonu nastavíme okrajem proti rysce na křídle **OBR.2 - 5** (označuje dělicí rovinu spodního dílu závěsu zakovaného v zárubni)
Spojené šablony posuneme až do zaklesnutí dorazu **OBR.2 - 4**
5. Vrtáme otvory do křídla (dle typu závěsu). **OBR.3**
6. Při zakování závěsů do tvrdého dřeva (např. buku, dubu) převrtáme otvory ještě vrtákem $\varnothing 8$ bez použití šablony. Zašroubujeme díly závěsu do křídla.

OBR.1

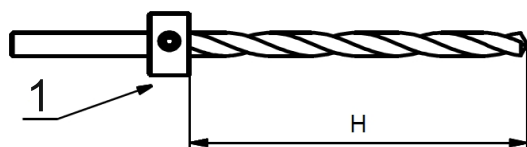

H = 124 mm pro délku svorníku 80 mm
H = 94 mm pro délku svorníku 50 mm

OBR.3

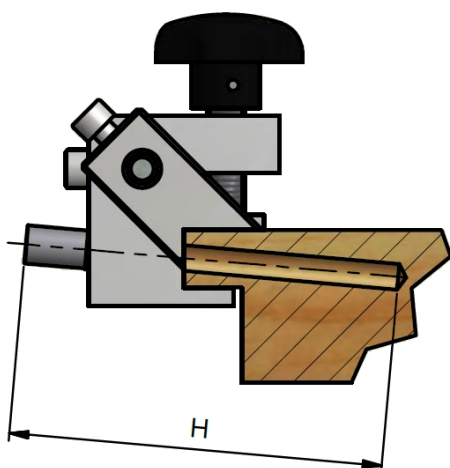

OBR.2

