

Šablona vrtací TRIO 20 VD č. 6754

Obsah balení:

Šablona vrtací TRIO 20 VD	1ks
Doraz 8,8	1ks
Vrták 8,7 prodloužený (ČSN 22 1125)	1ks
Vrták 9 (ČSN 22 1121)	1ks
Klíč Imbus SW 2,5	1ks
Klíč Imbus SW 5	1ks
Návod pro šablonu TRIO 20 VD	1ks

Použití šablony pro tyto závěsy:

6933	Závěs dveřní TRIO 20 DZ PH VD
6934	Závěs dveřní TRIO 20 DZ H PH VD


Související zboží:

Pro spojení šablon je možno použít samostatně dodávané: Pravitko č. 6751

Montážní postup pro zakování závěsů:


1. Na dveřní křídlo rozměříme a orýsujeme rozteče pro umístění závěsů.
2. Na vrták $\varnothing 8,7$ (ČSN 22 1125) nasadíme doraz **OBR.1 - 1**, posuneme na rozměr **OBR.1 - H** a zajistíme stavěcími šrouby.
3. Pro zakování jednotlivých závěsů je možné používat šablony samostatně. Při zakování několika závěsů současně lze vrtací šablony spojit pravitkem **OBR.2 - 2**, nastavit rozteče mezi šablonami a zajistit je pomocí šroubů **OBR.2 - 3**.
4. Šablonu (pravitko se šablonami) nasadíme a dorazíme ke křídlu, potom šablonu nastavíme okrajem proti rysce na křídle **OBR.2 - 5** (označuje dělicí rovinu spodního dílu závěsu zakovaného v zárubni)
Spojené šablony posuneme až do zaklesnutí dorazu **OBR.2 - 4**
5. Vrtáme otvory do křídla (dle typu závěsu). **OBR.3**
6. Při zakování závěsů do tvrdého dřeva (např. buku, dubu) převrtáme otvory ještě vrtákem $\varnothing 9$ bez použití šablony. Zašroubujeme díly závěsu do křídla.

OBR.1

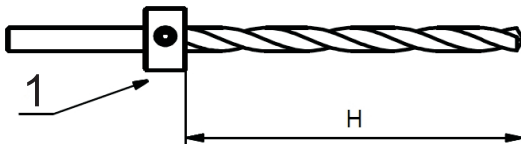

H = 104 mm pro délku svorníku 56,6 mm
H = 124 mm pro délku svorníku 76,6 mm

OBR.3

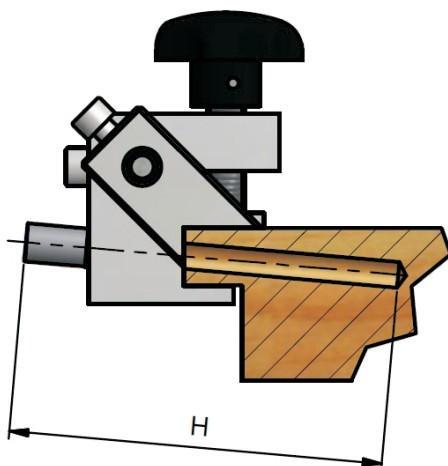

OBR.2

