

Šablona vrtací třídlíný 15x90 dovrtání (pro dveřní křídlo) č. 6768

Obsah balení:

Šablona vrtací třídlíný 15x90 dovrtání	1ks
Doraz 6,6	1ks
Kolík středící	1ks
Vrták 6,5 prodloužený (ČSN 22 1125)	1ks
Klíč Imbus SW 2,5	1ks
Návod pro šablonu třídlíný 15x90 dovrtání	1ks

Použití šablony pro tyto závěsy:


9777 Závěs třídlíný 15x90 M8 22/7 TUKAN
9781 Závěs třídlíný 15x90 M8 22/7 TUKAN nerez
9779 Závěs třídlíný 15x90 M8 OZ34 TUKAN
9783 Závěs třídlíný 15x90 M8 OZ34 TUKAN nerez

Šablona slouží pro dovrtání spodního otvoru do dveří (při záměně po dveřním závěsu 80/10 M8 22/M7 č.9692).


Montážní postup pro zakování závěsů:

1. Připravíme dveřní křídlo s otvory po dveřním závěsu 80/10 M8 22/M7.
2. Přiložíme šablonu a kolíkem ji zajistíme v horním otvoru **OBR.1**.
3. Na vrták $\varnothing 6,5$ (ČSN 22 1125) nasadíme doraz **OBR.2 - 1**, posuneme na rozměr **OBR.2 - H** a zajistíme stavěcími šrouby.
4. Pro spodní díl závěsu vrtáme jeden otvor do dveřního křídla. **OBR.3** Bod 2. a 4. opakujeme pro všechny závěsy.
5. Zašroubujeme závěsy - do dveří spodní a vrchní díl závěsu, do zárubně upevníme střední díl.
6. Na závěr sesadíme dveře a zárubeň, provedeme zkoušku funkce závěsů.

OBR.1

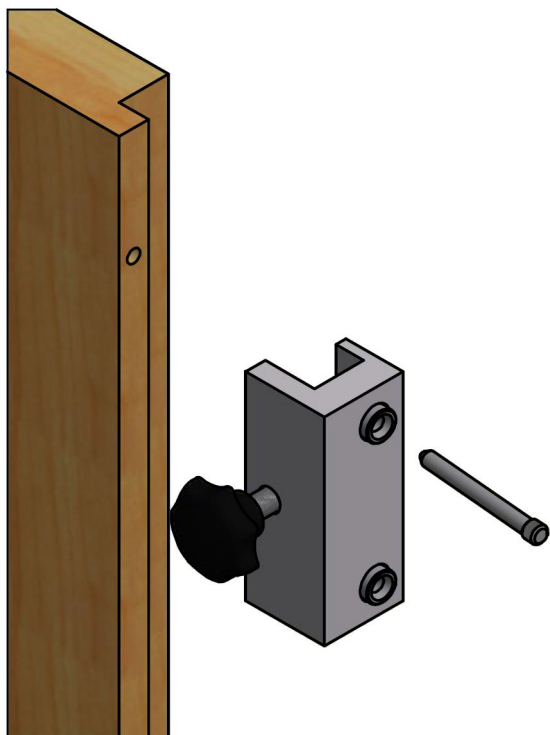

OBR.2

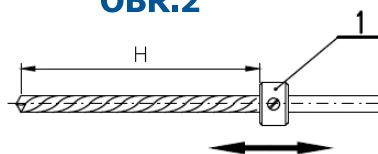

H = 70 mm pro délku svorníku 50 mm

OBR.3

