


Zkontrolujte hmotnosti a rozměry dveří podle tabulky 1.

Před instalací závěsu namažte vnitřek olejem.

Vyzkoušejte ovládání dveří ručně, abyste

se ujistili, že je vše v pořádku.

1

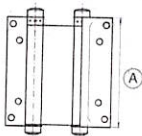




vhodné pro dveře
o rozměrech

velikost pantu N.	délka pantu A mm.	šířka mm.	tloušťka mm.	váha/pár Kg.
28	50	600	18-25	10
29	75	600	18-25	15
30	100	700	25-30	22
33	125	700	30-35	27
36	150	750	35-40	40
39	175	850	40-45	55
42	200	1000	45-50	70

- provozní teplota +40 °C až -20 °C
- závěsy a pružina testovány na 100.000 cyklů
- kompletně vyrobeno v Itálii
- odpovídá standardu DIN. 18264

Montážní návod

- obousměrné pružinové panty

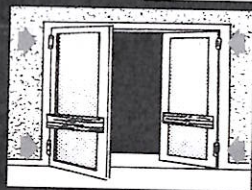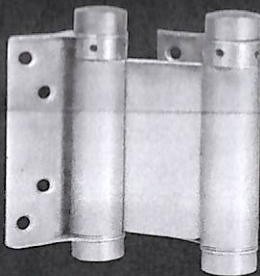

IBFM[®]

**Industria Briantea
Ferramenta Minuterie**


20832 DESIO (MB) - ITALY
TEL.: +39-0362-627078/624502 FAX: +39-0362-302692

E-MAIL: IBFM@IBFM.IT

WWW.IBFM.IT


KROK 1

Montážní návod

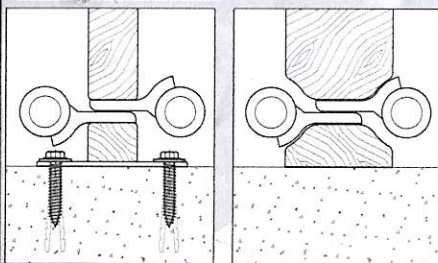


Vytvořte prostor pro válečky pantů správnou přípravou dveří a rámu.

KROK 2

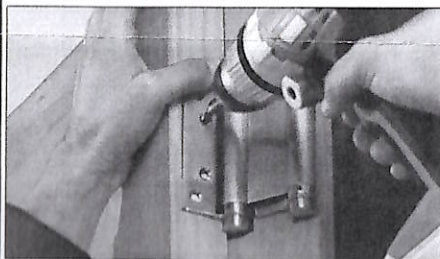

Přišroubujte pružinový pant bez náboje k rámu a ke dveřím, počínaje stranou, která má být upevněna na rámu.

KROK 3

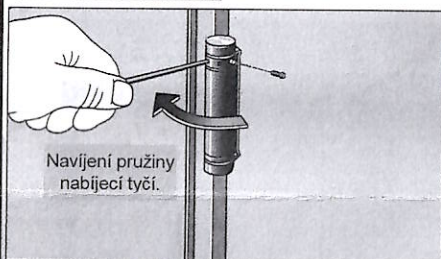

Navíňte pružinu dodanou nabíjecí tyčí a otočte ji ve směru hodinových ručiček (při pohledu na závěs shora).

Obvykle stačí 2 až 3 nábojové otvory. Nepřekračujte 4.

KROK 4



Držte pevně nabíjecí tyč a zasuněte dorazový kolík do příslušného otvoru nejbližší křídle. S čepem položeným na křídle vyjměte tyč. Tuto operaci proveďte pro obě strany závěsu